

Monterings- og bruksanvisning for Badstudører



19.06.20 Under arbeid

Produktgaranti er basert på Garantivilkår for vinduer og dører produsert av Viljandi Aken & Uks. Les monteringsanvisningen nøye FØR du begynner med monteringen.


- Badstudør i helglass er for bruk i badsturommer (unntatt steamrom)
- Glasset er termisk herdet og tåler mekaniske skader og temperaturforskjeller. Dersom herdet glass skulle bli ødelagt, får man ingen skarpe glassbiter.
- Karmen er produsert i furu og er ubehandlet. Ved overflatebehandling må du bruke materialer som er tilpasset for badstuer.
- Døren skal transporteres og lagres liggende med hengslene opp i forpakningen
- Døren skal beskyttes mot slag og riper.
- Produktet må ikke lagres direkte på underlag av jord eller betong, men på et sterkt, jevnt og tørt underlag.
- Produktet må beskyttes med byggkartong eller plast ved reparasjons- vedlikeholdsarbeid i bygningen for å unngå skader på døren.

Material/verktøybehov:

Vater/rettholt
Skrutrekker/drill
Hammer
Unbrakonøkkel 5 mm
Kiler
Skruer/plugger
Isolasjonsmateriale
Listverk

Inkludert i settet:

Dørblad i glass med karm Rullelås, hengsler og tetningslist
Propper og håndtak i plastpose
Monterings- og bruksanvisning for badstudør
Garantivilkår for dører produsert av Viljandi Aken & Uks

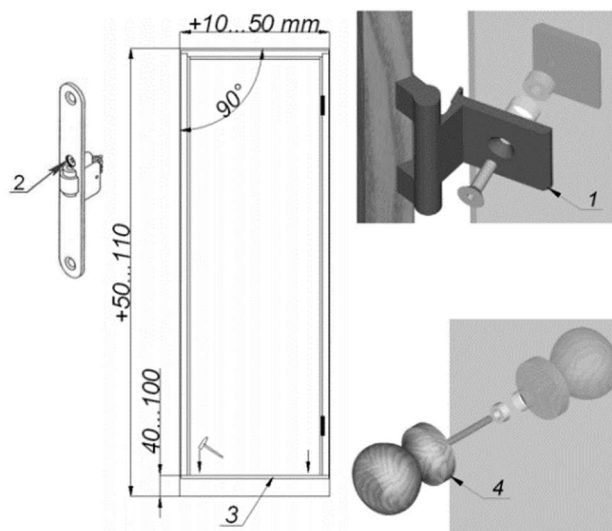

Montering

1. For montering av døren, kontroller først at dørblad og karm er uten skader eller mangler, at den har riktige mål og at den passer inn i monteringsåpningen. Ved måling av døråpningen må det kontrolleres at monteringsåpningen er i vater/lodd og at hjørnene er rettvinklede. Monteringsåpningen må være 10-50 mm større enn dørkarmens bredde, og 50-110mm større enn høyden på karmen. Korrigjer om nødvendig døråpningen.
2. Flytt karmtoppen til den andre enden på karmen dersom døren skal ha motsatt slagretning.
3. Løsne skruene på hengslene og skru løs andre siden på hengslet (nr. 1). Sett dørbladet på treklosser.
4. Karmen må monteres 40-100mm fra gulvet. Karmen må ikke monteres direkte mot gulvet.
5. Sett karmen på plass og kontroller at den er vinkelrett, fiksere med kiler.
6. Skru fast karmens hengsleside og kontroller at den er i lodd.
7. Sett dørbladet i karmen.
8. Skru hengslesiden på karmen godt fast i vegg, etter først å ha forsikret at karmen er rett montert mot vegg. Det kan kontrolleres med en rettholt eller ett lang vater. Justere med kiler ved behov. Når karmen er festet riktig, kan døren åpnes og lukkes uten problem.
9. Ved behov justeres rullelåset med justeringsskruen (nr. 2).
10. Ta bort den underste hjelpelisten (nr. 3).
11. Montere håndtaket på plass ved å sette plastbrikke i hullet (nr. 4).

Monterings- og bruksanvisning for Badstudører



12. Sett propper i karmen.
13. Fyll mellomrommet mellom karm og vegg med isolasjonsmateriale og dekk over med listverk.

Bruk og vedlikehold

- Døren er beregnet til bruk som innvendig badstudør.
- Unngå kontinuerlig rennende vann på karmen og glasset.
- Rengjør døren når den er avkjølt.
- Rengjøringsprosessen begynner med vasking av glasset med rent vann og et nøytralt rengjøringsmiddel. Ikke anvend vaskemidler med slipemidler da glassoverflaten kan ripes. Bruk en myk klut eller svamp ved rengjøring av badstudøren. Vaske på et lite område av gangen. Legg rengjøringsmiddelet med en sirkelbevegelse og jevnt trykk på området. Skyll glasset med rent vann. Se til at alle rester av rengjøringsmiddel vaskes bort. Bruk en tørr klut eller svamp for å tørke av glasset.
- Kontroller jevnlig at festeanordninger til låsen, hengslene og håndtaket er i orden. Dra til skruene ved behov og bytt ut slitne eller skadde deler. Rengjør og smør opp låsen og hengslene ved behov.